


使ってみる(スマートフォン) 使用する

1. 警戒を開始する(外出時)

- ①ログイン(p.20)します。
- ②「警戒開始」をタップします。
- ③今の警戒状態の表示が、「ただ今 警戒中」に変わります。
- ④「ログアウト」をタップします。
- ⑤「警戒中のまま終了」をタップします。

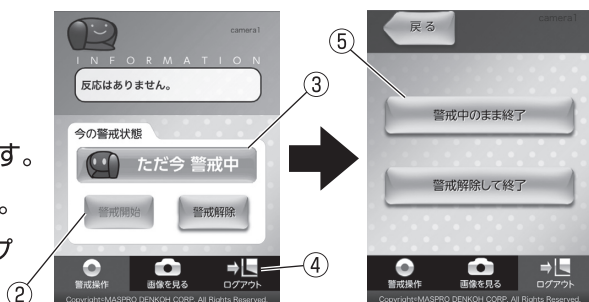


警戒操作画面

センサー部が感知したときに、本機のスピーカー(p.5)から警告音を鳴らすこともできます。警告音の設定を変更するときは、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「警告音の設定を変更する」をご覧ください。

2. 異常がないか確認する(外出中)

- ①ログイン(p.20)します。
- ②「INFORMATION」を見て異常がないか確認します。
 - 「INFORMATION」の表示内容については、「インフォメーション一覧」(p.25)をご覧ください。
 - 情報がある場合、「INFORMATION」をタップすると詳細情報が表示されます。
 - 左下の「警戒操作」をタップすると情報が更新されます。
- ③「画像を見る」をタップします。
 - カメラ画像画面が表示されます。
 - カメラ画像画面の操作方法は、「画面の表示内容と操作方法」(p.21)をご覧ください。
- ④「ログアウト」をタップします。
- ⑤「警戒中のまま終了」をタップします。

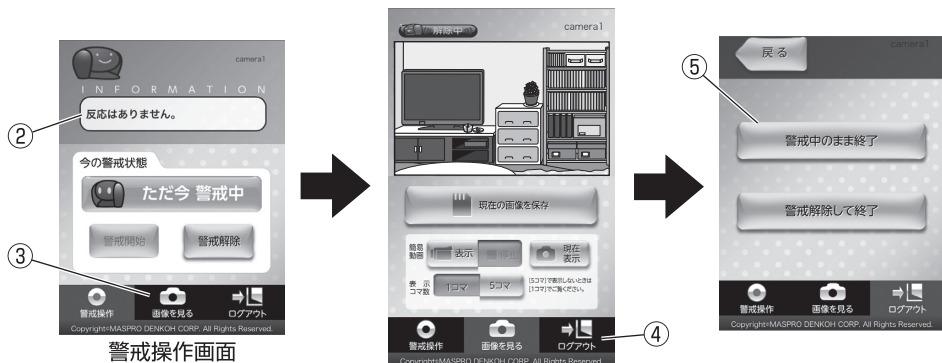


警戒操作画面

カメラ画像画面

使ってみる(スマートフォン) 使用する つづき

3. 警戒を解除する(帰宅時)

- ①ログイン(p.20)します。
- ②「**INFORMATION**」を見て異常がないか確認します。
 - 「**INFORMATION**」の表示内容については、「**インフォメーション一覧**」(p.25)をご覧ください。
- ③「**警戒解除**」をタップします。
- ④今の警戒状態の表示が、「ただ今 警戒解除」に変わります。
- ⑤「**ログアウト**」をタップして、ログアウト(p.20)します。
- ⑥必要に応じて、本機のカメラカバーをスライドさせて閉じてください。
 - 警戒を解除してから、5分以内は、「おかえりなさい」の音声ガイドが、本機のスピーカーから流れます。

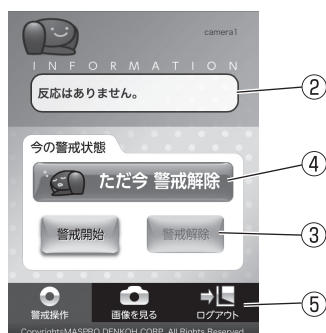

警戒操作画面

カメラカバーを閉じる場合

カメラカバーを矢印の方向にスライドさせて閉じます。

